


NG [幟 G型]

取扱い説明書

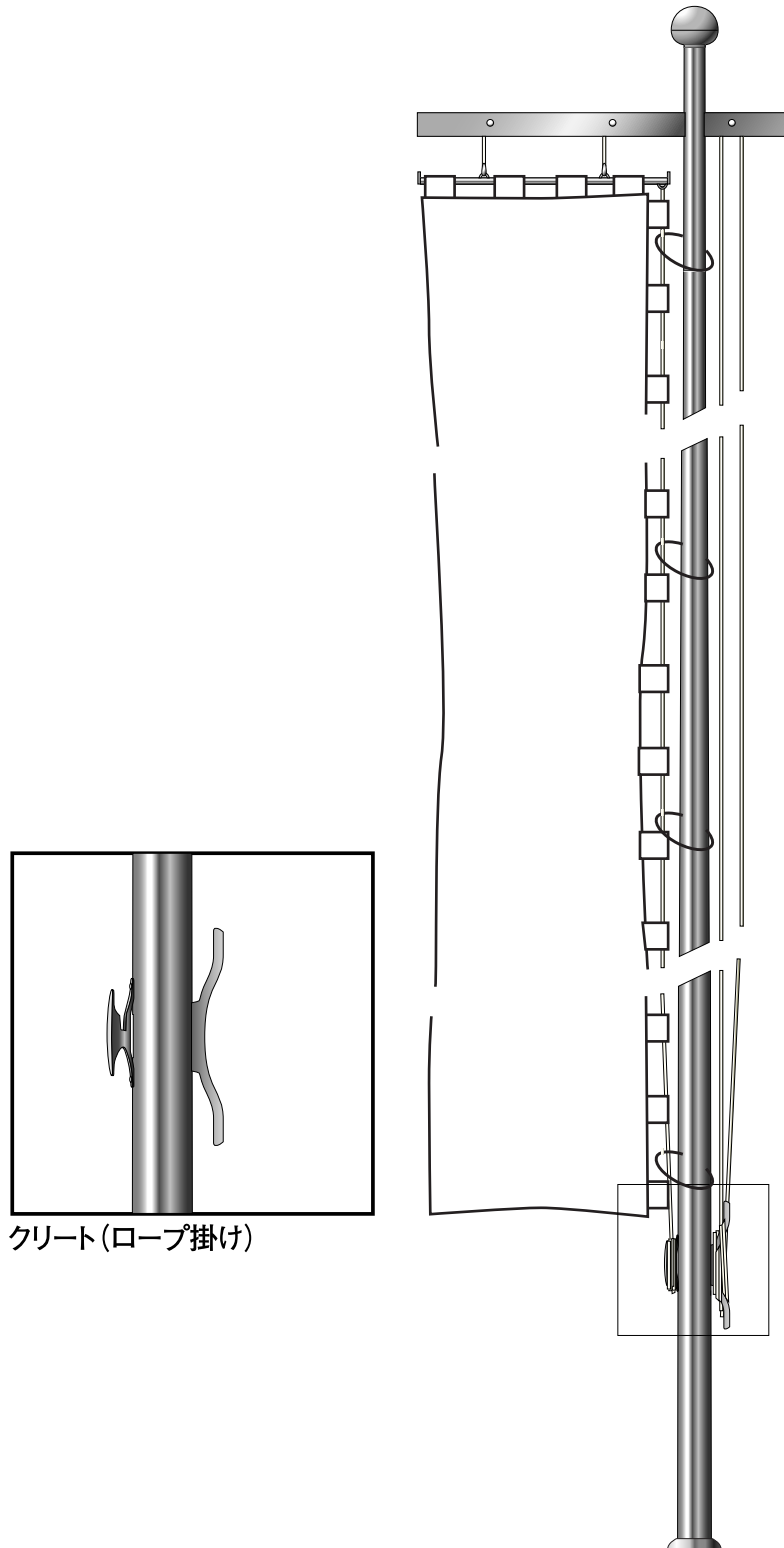

クリート (ロープ掛け)

お客様へ この説明書は必ず保管して下さい。

この度は、昭和の幟ポールをお買い上げ頂き有難うございます。

ご使用前に、この取扱い説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使い下さい。

安全に関するご注意**警告**

ポールを改造しないでください。ポール折れの原因となります。

ポールを故意に揺すったり、ポールに衝撃を加えたりすることは絶対に行わないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。


ポールにぶら下がったり、上に登ったりすることは絶対に行わないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。

点検のためのハシゴ等をポールに寄り掛かせないで下さい。ポール折れや部品落下の原因となります。

ロープを故意に強く引かないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。

ロープにぶら下がらないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。

幟以外のものを昇降したり、取付けたりしないでください。ポール折れや部品落下の原因となります。

**注意**

強風時(風速 15m /以上)には幟を降ろしてください。ロープ切れや部品故障の原因となります。

幟は1枚のみ取付けてください。

幟を降ろす際には、必ずロープを持って操作してください。昇降バーの落下によるケガ、事故の原因となります。

ご使用の際に・・・

- ・消耗品(ロープ及び部品等)の状態は、毎日の旗の昇降時にご確認ください。
- ・ロープがほつれてきたりした場合は、ロープ交換の目安です。ロープが切れてしまった場合は、足場や高所作業車を使用しての交換作業となりますので、早めのロープ交換をお勧めします。

幟の取付けと昇降方法

1 幟の取付け方法

セーフティーフック を取り外し、幟を昇降バー に取付けます。

取付けが終われば、セーフティーフックを、再び昇降バーに取付けて下さい。

これで幟の取付けは完了です。

2 昇降方法

幟を昇降させるには、外側ロープ を2本同時に操作します。

幟を揚げる時は、ロープを の方向に引き、降ろす時は、ロープをゆるめて下さい。

ゆるめると自然に降りてきますが、降りていない時は、昇降バーについている引き降ろしロープ も使用して下さい。

尚、幟を降ろす際には、必ず外側ロープ を持って操作して下さい。引き降ろしロープ だけ引っ張ると昇降バーの落下により、ケガ、事故の原因となります。

3 昇降バーの水平微調整

昇降バーの水平を出すには外側ロープ で微調整して下さい。



微調整が終わりましたら、余ったロープを、ロープ掛け に8の字を描くように掛けて下さい。

4 幟を揚げない時

昇降バーを取り外し保管して下さい。

ただしこの際、外側ロープは絶対に引かないで下さい。セーフティーフックだけではロープが降りてこなくなります。

セーフティーフックは、フックどうしをつなぎ、クリート に掛けて下さい。

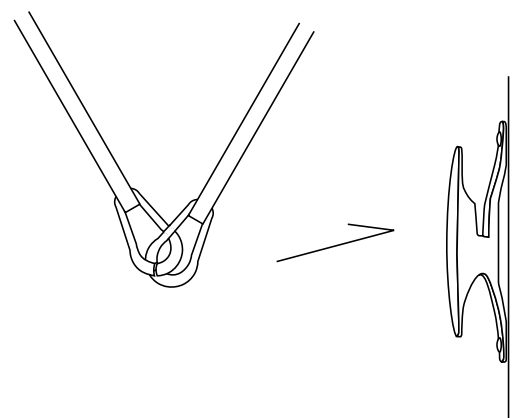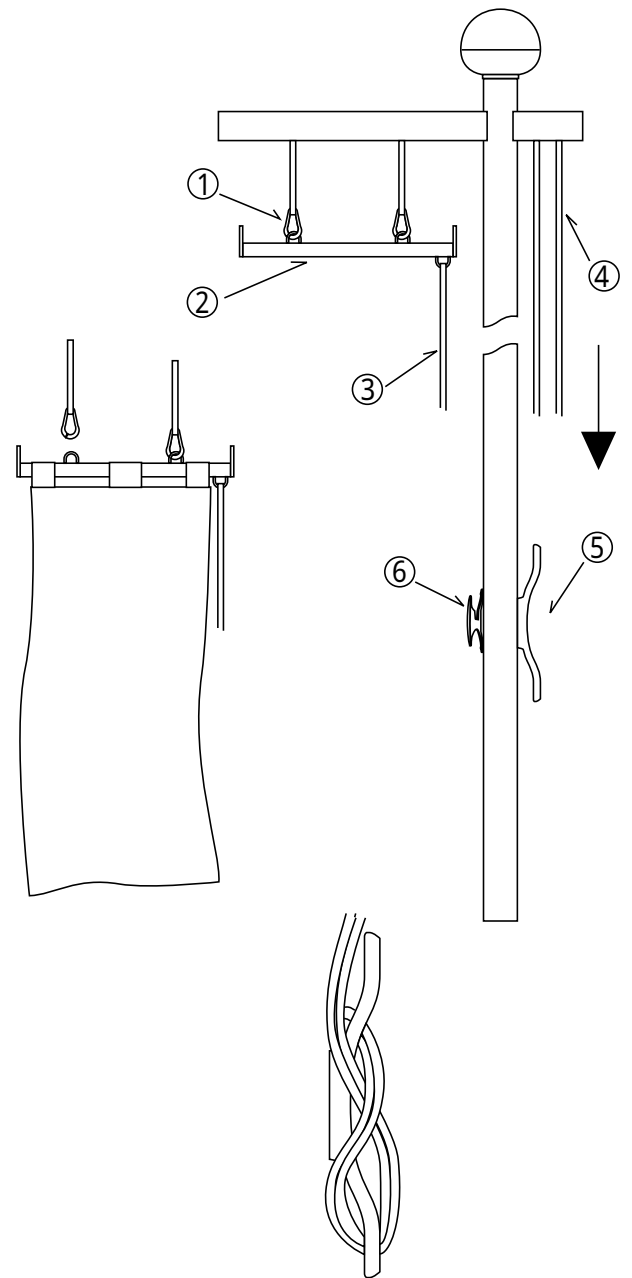

本 社
〒 105-0011 東京都港区芝公園 1丁目 7番 13号 昭和電工別館
TEL.03-3459-5111
FAX.03-3459-5390

大阪支店
〒 530-0018 大阪市北区小松原町 2番 4号 富国生命ビル 9F
TEL.06-6314-0722
FAX.06-6314-1262

福岡支店
〒 810-0001 福岡市中央区天神 4丁目 1番 1号 第7明星ビル 2F
TEL.092-711-1531
FAX.092-781-5277

製造元：昭和アルミポール株式会社